




Aufbauanleitung

Stellwand 3in1 - Kleine Variante

(ein Produkt von fiveeyes design&konzept und h&h creativteam)

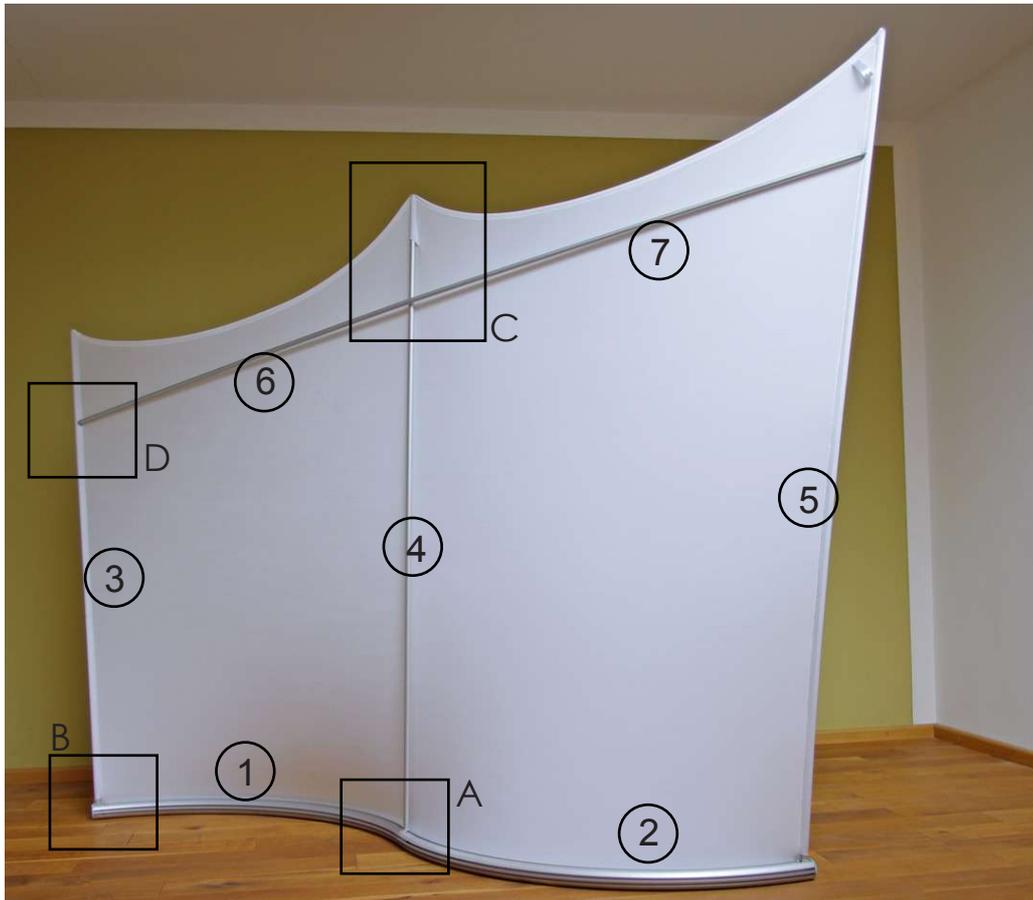

A
Bolzen mit Nutsteinen in die Bodenprofile 1 + 2 einschieben, einen an jedem Profilende mit Kappen und einen mittig an den Profilübergängen platzieren und festschrauben. Dann die Profile mit den zwei Vierkant-Verbindern in den unteren Nuten zusammen stecken und verschrauben (Inbusschlüssel beiliegend). Bogenverlauf im Wechsel. Achtung: Die Positionierung der Bolzen bestimmt den späteren Bogenverlauf (linkes / rechtes Bodenprofil nach vorne / hinten ODER hinten / vorne gewölbt)

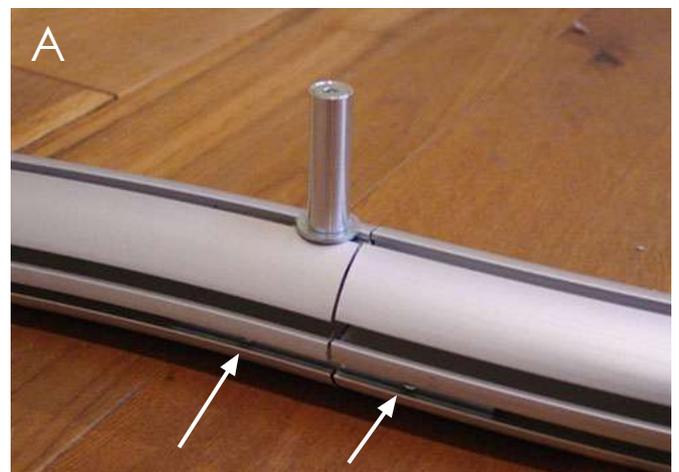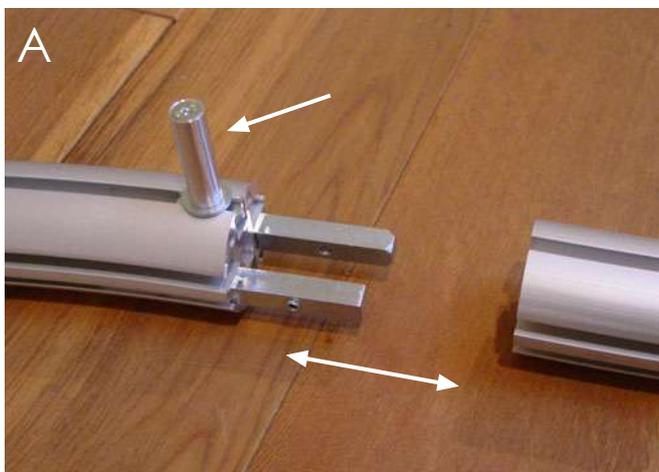

B + C

Rohre 3 + 5 in den passenden seitlichen Stoffkanal schieben und auf die äußeren Bolzen im Bodenprofil aufstecken. Das mittlere senkrechte Rohr 4 in die obere Stoff-Tasche einführen und auf den mittleren Bolzen aufstecken.

Dann den Schaumstoffkeder des Stoffes in die obere Nut des Bodenprofils eindrücken - dabei gegebenenfalls die kleinen Kunststoffklammern als Fixierung zur Hilfe nehmen (diese können später wieder entfernt werden).

C + D

Die Querverbindung, bestehend aus den Rohren 6 + 7, zusammenstecken, verschrauben (Inbusschlüssel beiliegend) und mit der Schraube in die Bohrung des mittleren senkrechten Rohrs einhaken.

Dann die Enden der Querverbindung seitlich durch die Öffnung in der Naht in die Bohrungen der Außenrohre stecken.

Durch Einsetzen der Querverbindung wird der Stoff gespannt. Die Stellwand 3in1 ist fertig!

