




Aufbauanleitung

Stellwand 3in1 - Große Variante

(ein Produkt von fiveeyes design&konzept und h&h creativteam)

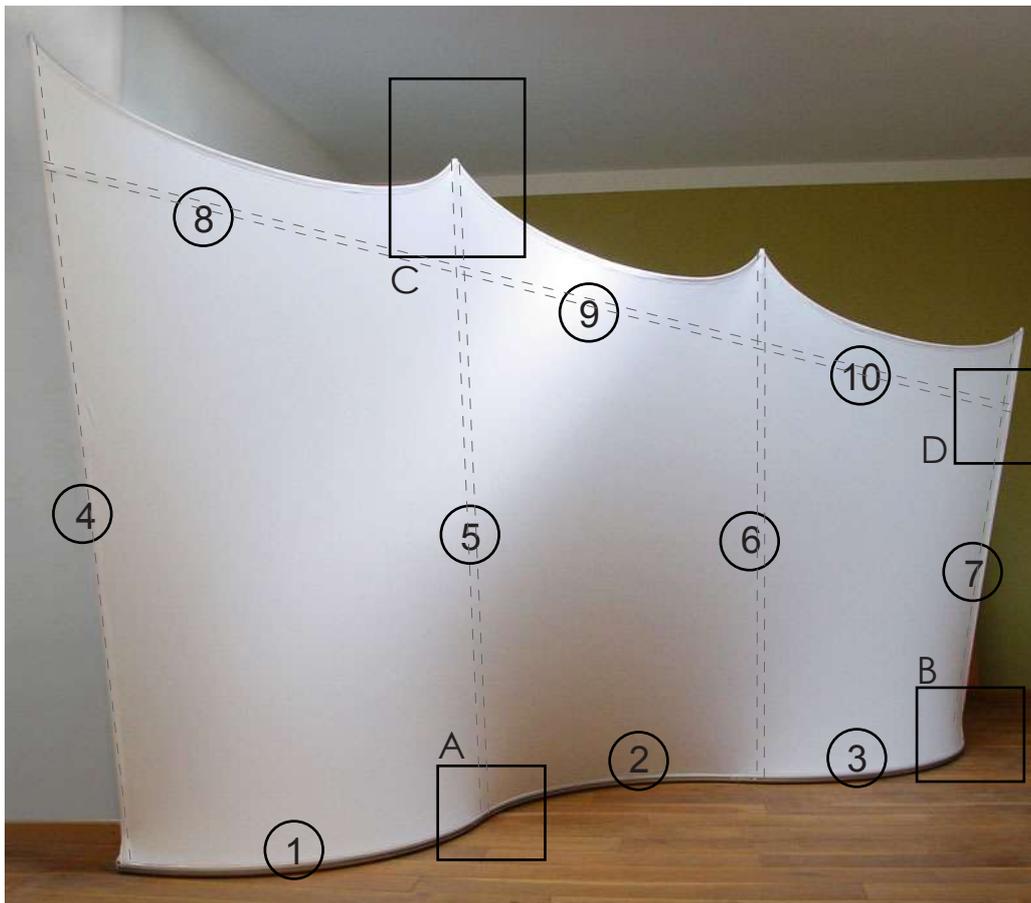

A
Bolzen mit Nutsteinen in die Bodenprofile 1, 2 + 3 einschieben, einen an jedem Profildende mit Kappen und zwei mittig an den Profilübergängen platzieren und festschrauben.
Dann die Profile mit den vier Vierkant-Verbindern in den unteren Nuten zusammenstecken und verschrauben (Inbusschlüssel beiliegend). Bogenverlauf im Wechsel.

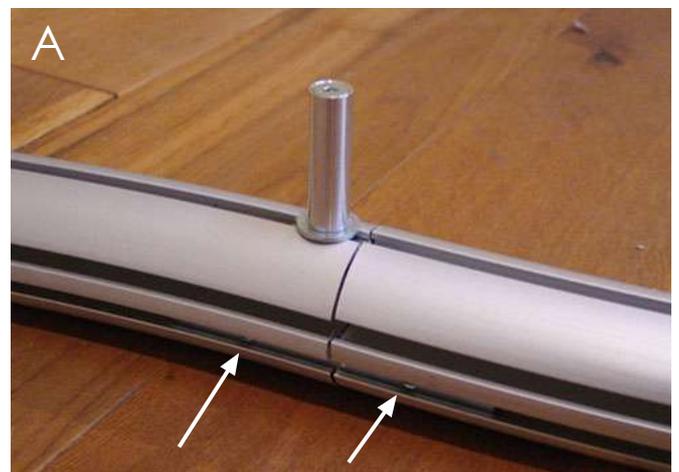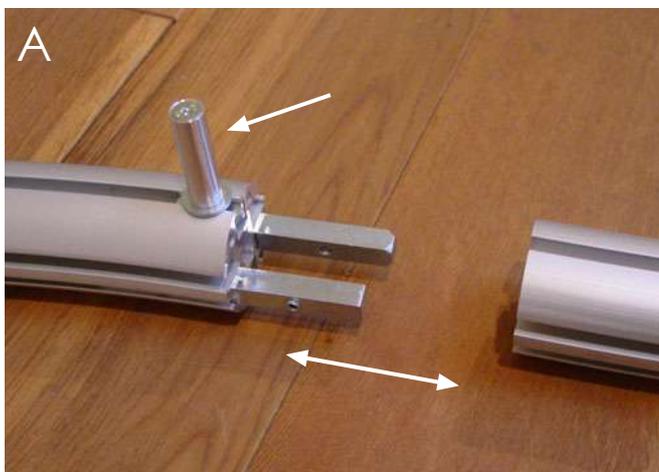

B + C

Rohre 4 + 7 in den passenden seitlichen Stoffkanal schieben und auf die äußeren Bolzen im Bodenprofil aufstecken. Die mittleren senkrechten Rohre 5 + 6 in die obere Stoff-Tasche einführen und auf die mittleren Bolzen aufstecken.

Dann den Schaumstoffkeder des Stoffes in die obere Nut des Bodenprofils eindrücken - dabei gegebenenfalls die kleinen Kunststoffklammern als Fixierung zur Hilfe nehmen (diese können später wieder entfernt werden).

Achtung: Die Positionierung der Rohre bestimmt den späteren Bogenverlauf (linkes + rechtes / mittleres Bodenprofil nach vorne / hinten ODER hinten / vorne gewölbt).

C + D

Die Querverbindung, bestehend aus den Rohren 8, 9 + 10, zusammenstecken, verschrauben (Inbusschlüssel beiliegend) und mit den Schrauben in die Bohrungen der mittleren senkrechten Rohre einhaken. Dann die Enden der Querverbindung seitlich durch die Öffnung in der Naht in die Bohrungen der Außenrohre stecken.

Durch Einsetzen der Querverbindung wird der Stoff gespannt. Die Stellwand 3in1 ist fertig!

